Tablet Zonda 2

PRIMUX TECH

Manual de usuario

www.primux.es

Español/English

Contenido

Contenido..... P1
Características del producto..... P2
A simple vista P3
Comenzar..... P4-P5
Sobre las aplicaciones..... P5-P6
Aplicaciones preinstaladas..... P6
Conectarse a una red Wi-Fi..... P7-P8
Conexiones opcionales..... P9
Especificaciones..... P10

Características del producto

Navegue a través del navegador web:
Visite sus páginas favoritas.

Compruebe su correo electrónico:
Comuníquese con sus amigos y familia.

Visualice vídeos de YouTube:
Navegue por la comunidad social de vídeos más importantes del mundo.

Lea sus libros favoritos:
Descargue miles de libros con el lector de libros electrónicos incluido.

Descubra miles de aplicaciones Android:
Juegos, aplicaciones, y mucho más en Google Play (ha de instalarlo previamente).

Conéctese a internet sin cables:
Wi-Fi de alta velocidad 802.11 b/g/n.

Disfrute su librería multimedia en cualquier parte.

Portable:
Reproduzca en cualquier sitio música, vídeos e imágenes.

Lector de tarjetas microSD.

*Posibilidad de i*ncrementa*r* la capacidad de almacenamiento de*l* dispositivo (soporta más de 32GB).

Cámara incorporada (Cámara frontal).

Detección de orientación automática:
Lea de la forma que desee; ¡la pantalla se ajusta automáticamente!

Para leer libros, es necesario usar la aplicación de E-book incorporada.

A simple vista

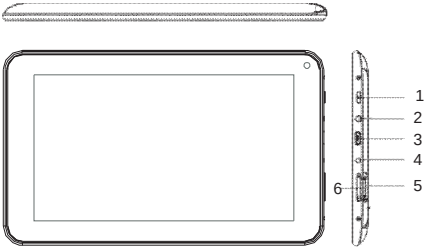

4.DC 5V
Cargue el dispositivo con el adaptador de corriente incluido.

5. TARJETA TF
Para tarjetas de memoria microSD externas.

6.VOL+/VOL-
Presione VOL+ para incrementar el volumen.
Presione VOL- para reducir el volumen.

1.BOTÓN DE ENCENDIDO
Mantenga pulsado para encender el dispositivo, o encienda/apague la pantalla.
Presione y mantenga para acceder al menú de apagado del dispositivo.

2. AURICULARES
Ranura de conexión de audio para auriculares.

3.USB
Conéctese a un dispositivo USB o a un ordenador para transferir datos (música, vídeos, fotos, archivos).

Comenzar

Encender/apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo:
presione y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la pantalla LCD se encienda. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio; el dispositivo estará listo para usarse.

Para apagar el dispositivo:
1.presione y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el menú de opciones.

2. Pulse OK en la pantalla para apagar el dispositivo.

Encender/apagar la pantalla (Modo reposo)

Cuando el dispositivo esté encendido, puede apagar la pantalla para reducir el consumo de batería. Presione el botón de encendido una vez para apagar la pantalla. Pulse de nuevo para encenderla.

Para ahorrar energía de la batería, puede configurar el apagado de la pantalla automáticamente cuando no esté usando el dispositivo (entre 1 y 30 minutos). Encontrará esta opción en el menú de Ajustes.

Comenzar

Desbloquear la pantalla

Si la pantalla está apagada, tendrá que desbloquearla en el momento en que quiera utilizar el dispositivo de nuevo.

Para desbloquear la pantalla, deslice el icono de bloqueo a través de la pantalla hasta el icono de desbloqueo.

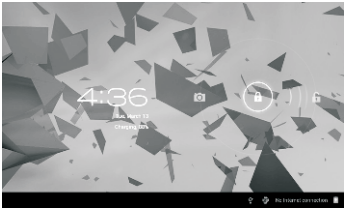

Sobre las aplicaciones

Para abrir una aplicación, pulse en el icono de la aplicación que desee abrir en la pantalla de inicio.

Pantalla de inicio:

La pantalla que se muestra en la parte superior de la página solo es ilustrativa. La empresa se reserva el derecho de modificar e incrementar la lista final de aplicaciones disponibles en el dispositivo..

Sobre las aplicaciones

Aplicaciones preinstaladas

Algunas aplicaciones del dispositivo vienen instaladas por defecto. Estas incluyen:

Navegador web

Calculadora

Cámara frontal (vídeo y Fotos).

Correo electrónico.

Reproductor de música.

Ajustes

Aplicaciones preinstaladas

InstalandoAplicaciones

También puede descargar e instalar aplicaciones adicionales desde Google Play, desde el navegador web u otras fuentes.

El dispositivo debe configurarse para permitir la instalación de aplicaciones que provengan de otra fuente diferente a Google Play. Puede modificarlo en los ajustes del menú.

Conectarse a una red Wi-Fi

La barra de notificaciones muestra los iconos que indican el estado de la cobertura de red Wi-Fi del dispositivo.

Notificación de que está disponible una red Wi-Fi abierta.

Conectado a una red Wi-Fi (las ondas indican la cobertura de red).

Si el icono no aparece, indica que no hay redes Wi-Fi disponibles en el rango en el que se encuentra o que ha desactivado la opción de Wi-Fi del dispositivo.

1.Conecte la opción de Wi-Fi:
   a.Vaya a la pantalla de inicio. Presione el icono de Inicio.
   b.Abra el menú de Ajustes: pulse en el icono situado en la parte superior derecha de la pantalla de inicio y después en el icono de Ajustes.
   c.Abra el menú de Conexiones inalámbricas y redes: deslice el icono a ON.

Cuando la cobertura de red Wi-Fi esté conectada, el dispositivo buscará y mostrará una lista de redes Wi-Fi disponibles.

Si el dispositivo encuentra una red a la que se haya conectado anteriormente, el dispositivo se conectará a ella automáticamente. Si no visualiza la red en la lista, puede re-escanear las redes disponibles.

Conectarse a una red Wi-Fi

2. Seleccionar una red Wi-Fi disponible para conectarse
En el menú de Ajustes, seleccione una red de la lista.

Si la red está abierta, el dispositivo le avisará para que confirme la conexión. Pulse Conectar para confirmar.

Si la red está protegida por clave, el dispositivo le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales.

Cuando se haya conectado a una red, la barra de notificaciones mostrará el indicador de señal.

Para saber más sobre cómo añadir una red Wi-Fi cuando no aparece en la lista o cuando el router está configurado con nombre oculto (SSID), o para configurar opciones avanzadas de Wi-Fi, por favor, consulte el manual.

Conexiones opcionales

Conectarse a un ordenador

Conecte el dispositivo a un ordenador para transferir archivos.

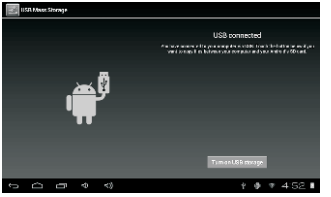

1.Conecte su dispositivo a un ordenador.
Con el cable USB incluido: conecte uno de los extremo más pequeño del cable al dispositivo, y el más grande al ordenador.

2.Cuando haya conectado el dispositivo, deslice el icono de USB y pulse en el icono de USB conectado.

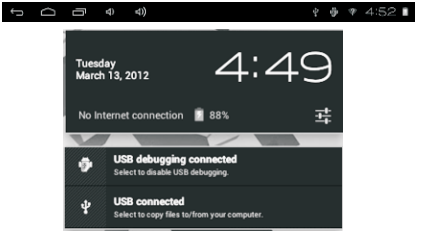

3Almacenamiento.
Pulse en el botón de Conectar almacenamiento USB para intercambiar archivos.

Especificaciones

Procesador	BOXCHIPA13 1GHz(CortexA8)
RAM	512MB DDR3
Almacenamiento	4GB; ranura de tarjeta micro SD (máximo 32GB)
Pantalla	7"TFTLCD(800x480), Pantalla táctil capacitiva
Conexiones inalámbricas	IEEE 802.11 b/g/n
Salida audio	Auricular 3.5 mm
Interfaz PC	USB 2.0 de alta velocidad
Herramientas adicionales	Micrófono incorporado. Cámara frontal (0.3MP). Altavoz 1X1W
Sistema operativo	Android™ 4.0
Batería	Batería recargable Adaptador (DC 5V, 2A)
Tiempo de reproducción (horas)	Más de 6 horas de música 3 horas de vídeo, 3 horas de navegación por web

La música ha sido probada con archivos MP3 de 128kbps; el vídeo ha sido probado con archivos MPEG-4/AVC 1920x1080; el navegador ha sido probado con el brillo de pantalla configurado por defecto. La reproducción real puede variar ligeramente.

USER'S MANUAL
ENGLISH
ZONDA 2

Table of Contents

Table of Contents.....P1
Features.....P2
Unit at a Glance P3
Getting Started.....P4-P5
AboutApplications.....P5-P6
PreinstalledApplications.....P6
Connect to a Wi-Fi network.....P7-P8
Optional Connections.....P9
Specifications.....P10

Features

Browse the Web.
Visit your favorite websites

Check your e-mail
Keep in touch with friends and family

WatchYouTube™ videos
Browse the world's most popular video-sharing community

Read your favorite books
Download thousands of books with the included E-book reader *

Discover thousands of apps forAndroid™
Games, applications, and more with marketplace(need for customer installed)

Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 b/g/n networking

Enjoy your media library anywhere

Portable powerhouse plays popular music, video,andphoto formats
microSDmemory card reader
Increase your storage capacity (up to 32 GB supported)

Built-in camera
Convenient front-facing camera

Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts automatically!

Reading books in the ePubformat requires the included E-book reader application.

Unit at a Glance

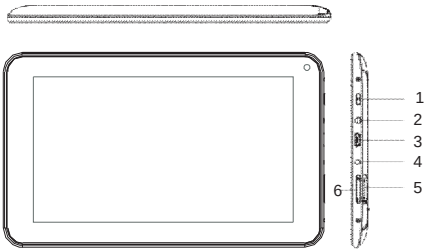

1.POWER
Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off.
Press and hold to access the Power Off menu.

2. Headphone
Audio output connection for headphones.

3.USB OTG / HOST
Connect to a USB device or a computer to transfer data (e.g. music, videos,photos, files).

4.DC IN 5V
Change and power the tablet with the included power adapter.

5. TF CARD
Load external microSD memory cards here.

6.VOL+/VOL-
Press VOL+ to increase the volume level.
Press VOL- to decrease the volume level.

Getting Started

Turning the Tableton or off

To turn the tableton:
Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.

To turn the tablet off:
1.Pressand hold the Power key until the Device Options menu appears.

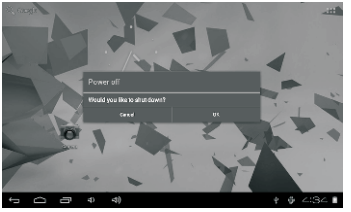

2.Touch okthe screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.

To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes).
This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Getting Started

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen
whenyou turn it back on.
To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon.

.

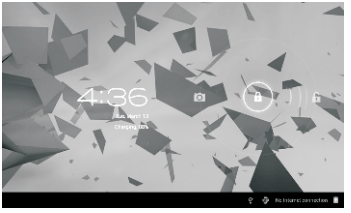

AboutApplications

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in..

Launcher screen:

The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

AboutApplications

PreinstalledApplications

Someapplicationshavebeeninstalledonyour tabletforyourconvenience. Theseapplicationsinclude:

Browse the web.

Perform simple mathematical operations.

Take pictures or videos with the frontfacingcamera.

Check your e-mail.

Play music.

Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

PreinstalledApplications

InstallingApplications

You can also download aninstall additional applicationsfrom the device's applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources.The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

ConnecttoaWi-Finetwork

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

Notification that an open Wi-Fi network is in range.

Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).

[noicon]There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.
1.Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on.To turn on Wi-Fi:
a.Goto the Home screen: Press the Home key.
b.Openthe Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon.
c.Openthe Wireless &networks menu: Slide the icon to ON status.

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.Ifyou don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan.To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

ConnecttoaWi-Finetwork

2. Select an available Wi-Fi network to connect to:
In the same Wi-Fi settings menu above,touch a network in the list.

If the network is open,the tablet will prompt you to confirm connection to the network.Touch Connect to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon),the tablet will prompt you to enter a password or other credentials.Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password.Touch Connect to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

OptionalConnections

ConnectingtoaComputer

Connect the tablet to a computer to transfer files.

1.Connect your tablet to the computer.

With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

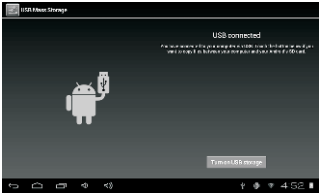

2.When your tablet is connected,slide up the USB icon right down on the screen and then touch icon USB connected.

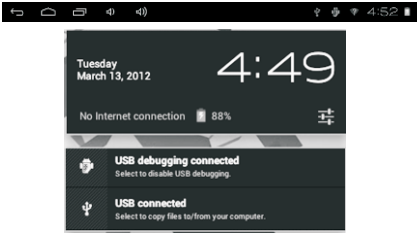

3.Mountthestorage.

TouchbuttonTurnonUSBstoragetomountthe tablet'sbuilt-instorage.Whenitismounted,you cancopyfilestoorfromyourtablet.

Specifications

Processor	BOXCHIP A13 1GHz(CortexA8
RAM	512MB DDR3
Storage	4GB(option) flash built-in; micro SD card slot (max.32GB supported)
Display	7"TFTLCD(800x480), Capcitive touchscreen
Wi-Fi Networking	IEEE 802.11 b/g/n
Audio Output	3.5mm headphone
PC Interface	USB 2.0 high speed
Additional Features	Built-in microphone Front facing camera(0.3MP) 1X1W speaker
Operating System	Android™ 4.0
Power	Rechargeable Li-poly battery power Adapter(DC 5V,2A)
PlaybackTime (hours)	Up to 6 hours music, 3 hours video, 3 hours web browsing

Music was tested with a 128 kbps MP3 file; video was tested with a 1920x1080 MPEG-4/AVC file; browsing was tested with the screen brightness set to default.Actual playback results may vary.